
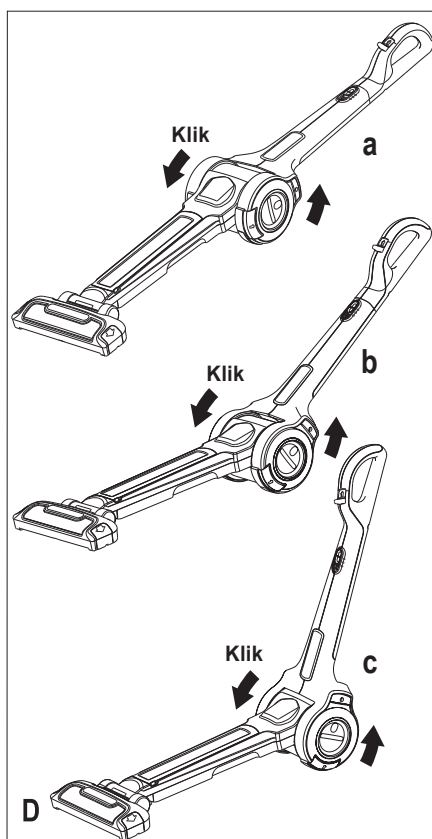
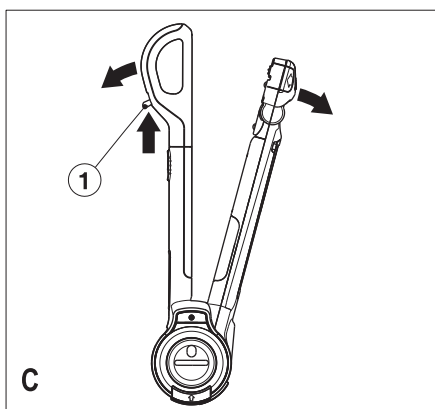
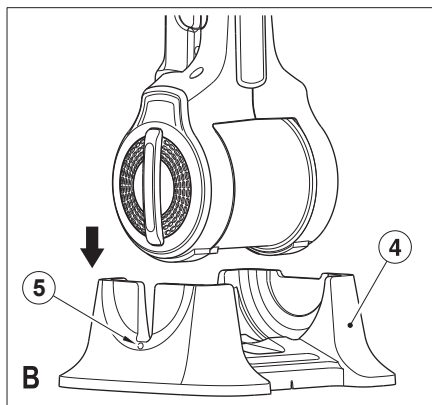






566808-51 TR


Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır

www.blackanddecker.com.tr

FV1205N
FV1805N
FV1805NB

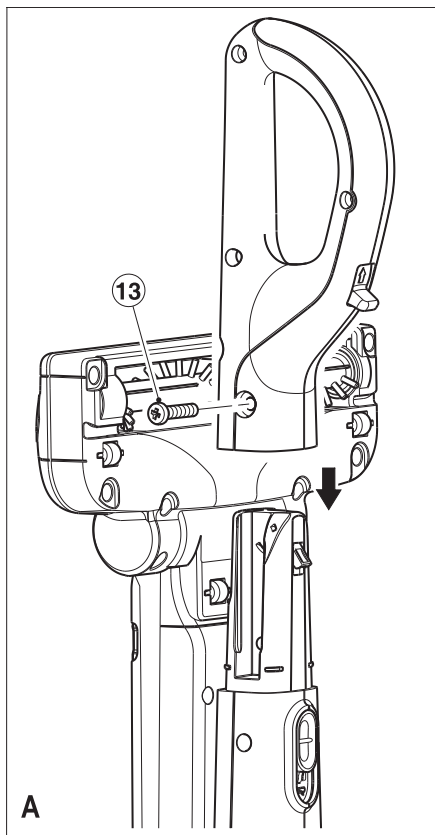

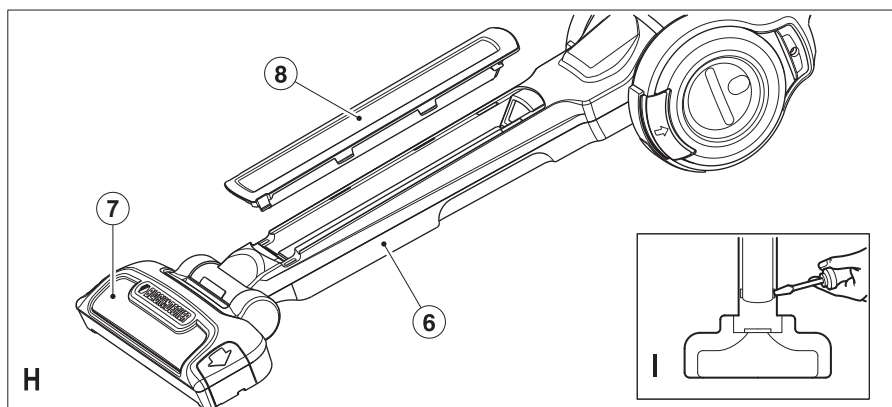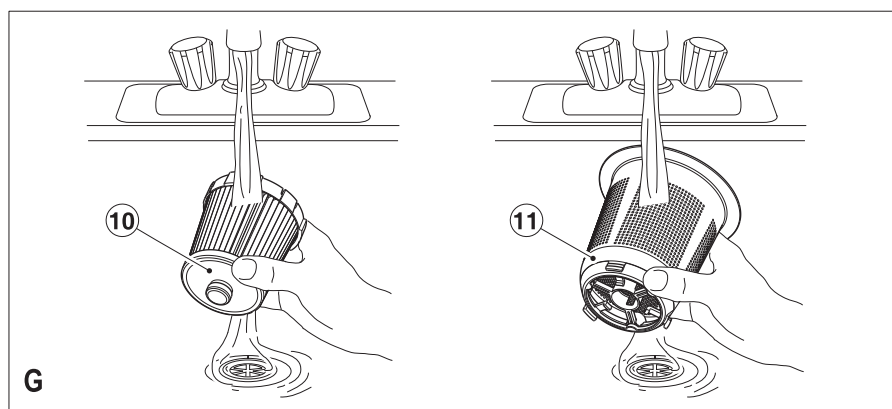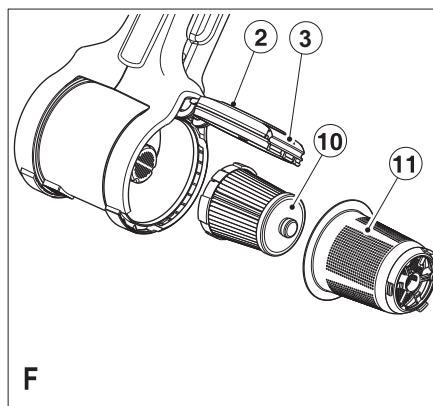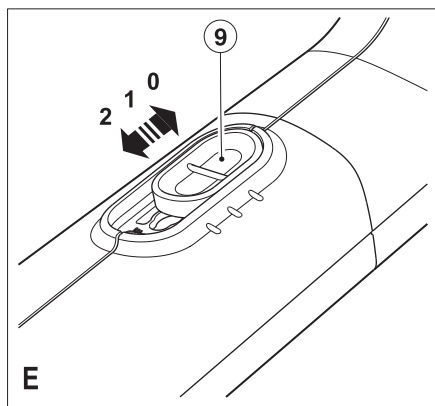

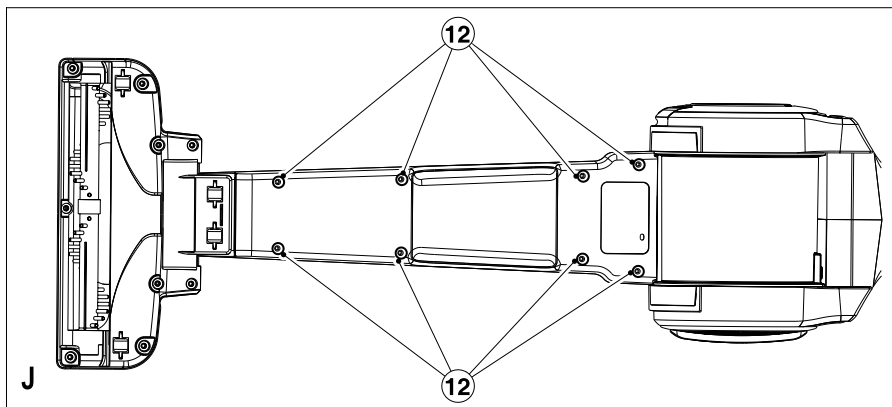

Kullanım amacı

Black & Decker Pivot Plus® elektrikli süpürge hafif ve kuru temizlik uygulamak üzere tasarlanmıştır. Bu alet yalnızca ev temizliğinde kullanılmak içindir.

Güvenlik talimatları

Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

- Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.

Aletin kullanımı

- Aleti alev alabilecek sıvıları veya malzemeleri toplamak için kullanmayın.
- Aleti suya batırmayın.
- Şarj cihazını prizden çıkartmak için hiçbir zaman kablосundan çekmeyin. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Bu alet genç veya kuvvetsiz kişilerin gözetimsiz kullanmaları için tasarlanmamıştır. Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.

Kullanımdan sonra

- Şarj cihazını veya şarj tabanını temizlemeden önce fişten çekin.
- Alet, kullanılmadığı zamanlarda kuru bir yerde saklanmalıdır.
- Çocuklar, aletin saklandığı yere erişmemelidir.

İncelemeler ve tamiratlar

- Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti kullanmayın.
- Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.
- Şarj cihazının kablосunu düzenli olarak kontrol edin. Eğer kablo zarar görmüş veya arızalıysa, şarj cihazını değiştirin.
- Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

Şarj cihazları ve aküler için ek güvenlik talimatları

Aküler

- Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
- Aküyü suya batırmayın.
- Aküleri ısıya maruz bırakmayın.
- Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
- Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
- Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak şarj edin. Yanlış şarj cihazını kullanmak elektrik şokuna veya akünün aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Aküleri atarken, «Çevrenin korunması» başlıklı bölümdeki talimatlara uyun.
- Darbeyle veya delerek aküye zarar vermeyin, biçimini bozmayın; bunlar yaralanma ve yangın riski doğurabilir.
- Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
- Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akü yüzeyinde ıslak yerler gördüğünüzde sıvıyı bir bez kullanarak dikkatli bir şekilde silin. Ciltle temasından kaçının.
- Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları uygulayın.

Uyarı! Akü sıvısı, kişisel yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir. Ciltle teması halinde derhal bol suyla durulayın. Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana gelirse tıbbi yardım alın. Gözle teması halinde derhal temiz suyla durulayın ve tıbbi yardım alın.

Şarj cihazları

Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirtilmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.

Uyarı! Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.

- Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler patlayarak yaralanmanıza veya hasar meydana gelmesine yol açabilir.
- Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj etmeye çalışmayın.
- Elektrik kablосu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj cihazını suya batırmayın.
- Şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazını delmeyin.
- Alet/akü, şarj sırasında iyi havalandırılan bir alana yerleştirilmelidir.

Diğer kişilerin güvenliği

- Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
- Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.

Elektrik güvenliği

Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirtilmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.



Şarj cihazınız çift yalıtımlıdır; Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur.



Kısa devreye karşı otomatik yalıtım emniyetli transformator. Şebeke elektrik çıkışı elektriksel olarak transformator çıkışından ayrılmıştır.

ta = 40°C Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.



Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.

ÖZELLİKLER

1. Dönme kilidi tetiği
2. Toz haznesi kapağı
3. Toz haznesi kapağı açma mandalı
4. Şarj tabanı
5. Şarj ışığı
6. Dönme kolu
7. Döner fırça/emme başlığı
8. Bakım kapağı
9. Döner fırça/emme başlığı açma/kapama düğmesi

Montaj

Sapın alete takılması (Şekil A)

- D sapını aletin ana gövdesiyle hizalayarak tam olarak yerine oturuncaya kadar aşağı doğru itin.
- Yıldız başlı vidayı plastik torbadan çıkarın.
- Vidayı (13) deliğe sokun.
- Vidayı (13) yıldız tornavida kullanarak sıkıştırın.

Şarj tabanı (Şekil B)

Şarj tabanını (4) bir elektrik prizine yakın bir yere koyun. Kullanılmadığı zamanlarda, Pivot Plus® elektrik süpürGESİNİ şarj tabanı üzerine yerleştirin.

Uyarı! Takılıp düşme tehlikesi. Kullanılmadığı zamanlarda, şarj tabanını yükseltilmiş bir yüzeye koymayın. Alet şarj tabanına/şarj tabanından, taban yerde ve bir elektrik prizine yakın olduğu zamanlarda yerleştirilmeli ve çıkarılmalıdır.

Diğer tehlikeler

Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.

Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:

- Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
- Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
- Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
- Duyuma bozukluğu.
- Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek: ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve MDF).

Kullanımı

İlk kullanımdan önce akünün en az 24 saat şarj edilmesi gerekmektedir.

- Kullanılmadığı zamanlarda aleti şarj tabanına (4) yerleştirin.

En yüksek çalışma süresi performansını elde etmek için aleti başlangıçta birkaç defa şarj etmeniz gerekebilir.

Akünün şarj edilmesi (Şekil B)

Uyarı! Ortam sıcaklığı 10 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksekse pili şarj etmeyin.

- Aletin kapalı olduğundan emin olun.

Akü, döner fırça/emme başlığı açma/kapama düğmesi (9) açık konumdayken şarj edilmeyecektir.

- Aleti şarj tabanının (4) üzerine gösterildiği gibi yerleştirin.
- Şarj cihazını prize takın. Varsa, şebeke prizinin düğmesini açık konumuna getirin.

Şarj ışığı (5) yanacaktır.

- İlk şarjda aletin en az 24 saat şarj edilmesi gerekmektedir.
- Şarj sırasında şarj adaptörü/tabani ısınabilir. Bu normal bir durumdur ve bir sorun olduğuna işaret etmez.

Alet süresiz olarak şarj tabanına bağlı olarak bırakılabilir. Alet, prize takılı olan şarj tabanına bağlı olduğu sürece şarj göstergesi (5) yanacaktır.

Aletin açılması (Şekiller B ve D)

- Aleti kullanmak üzere açmak için, şarj tabanından (4) kaldırın (Şekil B).

- Sapın üzerindeki dönme kilidi tetiğini (1) geri çekin ve süpürge başlığını döndürün (Şekil C).
- Dönme kilidi tetiğini (1) serbest bırakarak aleti üç çalışma konumundan (a, b ve c) birine kilitleyin (Şekil D).

Açılması ve kapatılması (Şekil E)

- Aleti çalıştırmak için, döner fırça/emme başlığı açma/kapama düğmesini (9) konum 1'e gelecek şekilde ileriye kaydırın (yalnızca süpürge).
- Döner fırça çalışır şekilde süpürmek için düğmeyi (9) konum 2'ye gelecek şekilde ileriye kaydırın.
- Aleti durdurmak için düğmeyi (9) konum 0'a gelecek şekilde geriye kaydırın.

Arıza giderme

Ürün çalışmazsa, aşağıdakileri kontrol edin:

- Şarj cihazı şarj işlemi için düzgün şekilde takılmış (dokunduğunuzda biraz sıcak gelir).
- Şarj cihazı kablosu hasarlı değil ve doğru şekilde takılmış.
- Şarj cihazı çalışan bir elektrik prizine takılmış.

Alet şarj olmazsa, aşağıdakileri kontrol edin:

- Döner fırça/emme başlığı açma/kapama düğmesinin (9) 0 konumunda olduğundan emin olun. Alet açık ise şarj olmaz.

Temizlik ve bakım

Uyarı! Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyin.

Toz haznesinin ve filtrelerin temizlenmesi (Şekiller F ve G)

- Filtreler yeniden kullanılabilir ve düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
- Kapak açma mandalına (3) basın ve hazne kapağını (2) açın.
- Filtreleri çıkarın (10 ve 11).
- Toz haznesini boşaltın.
- Filtrelerin üzerinde toz varsa, bu tozları temizleyin.
- Filtreleri ılık sabunlu su ile yıkayın (Şekil G).

Uyarı! Aleti suya batırmayın. Aletin dışını temizlemek için nemli bir bez ve sabunlu su kullanılmalıdır. Aletin yeniden kullanılmadan veya saklanmadan önce tamamiyle kuru olduğuna emin olun.

- Filtrelerin (10 ve 11) kurduğundan emin olun.
- Filtreleri yerine takın (10 ve 11).
- Hazne kapağını (2) kapatın. Kapak açma mandalının (3) klik sesiyle yerine oturduğundan emin olun.

Uyarı! Aleti asla filtreleri olmadan kullanmayın. En iyi toz toplama performansını ancak temiz filtreler ile elde edebilirsiniz.

Bakım erişimi (Şekiller H ve I)

Alet tıkanır ve emiş gücü azalırsa, dönme kolundaki (6) bakım kapağı(8) çıkarılarak temizlenebilir.

- Ön klipsleri serbest bırakmak için düz tornavida kullanarak bakım kapağını (8) çıkarın (Şekil I).
- Çıkarıldıktan sonra, ana parça temizleme için serbest kalır.

Filtrelerin değiştirilmesi

Filtreler her 6 ila 9 ayda bir değiştirilmenin yanı sıra, yıprandıklarında veya hasar gördüklerinde de değiştirilmelidir. Yedek filtreleri Black & Decker satış noktalarından veya yetkili servislerden temin edebilirsiniz (kat. No. FVF90):

- Eski filtreleri yukarıda açıklandığı gibi çıkartın.
- Yeni filtreleri yukarıda açıklandığı gibi takın.

Çevrenin korunması



Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürün, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adıma teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilmiş olan listeden size en yakın yetkili tamir servisimizin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com

Aküler



Black & Decker aküleri defalarca yeniden şarj edilebilir. Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek atın:

Ürününüzü kendiniz atmak isterseniz, akü aşağıda belirtildiği şekilde çıkartılmalıdır ve yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

- Aleti motor durana kadar çalıştırarak aküyü boşaltın.
- Haznenin iki yarısını tutan sekiz vidaya (12) erişmek için aleti açın (Şekil J).
- Sekiz vidayı (12) sökün.
- Kapağı aletten çekerek çıkartın.
- Aküyü çıkartın.
- Aküyü kutupların kısa devre yapmayacağı şekilde uygun bir ambalaja koyun.

NiHM aküler geri dönüşümlüdür. Aküyü yerel toplama merkezine teslim edin.

Teknik özellikleri

		FV1205N H2	FV1805N FV1805NB H2
Voltaaj	Vdc	12,0	18,0
Ağırlık	kg	3,4	3,7

Şarj cihazı Model		CHA002014* FV1205	CHA002014* FV1805
Giriş voltaajı	Vac	100-240	100-240
Çıkış voltaajı	Vdc	7,2-24	7,2-24
Çıkış akımı	mA	85	85
Yaklaşık şarj süresi	saat	24	24
Ağırlık	kg	0,5	0,5

EN 60704'e göre ses basıncı düzeyi: <70 dB(A)

Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.

Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:

Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.

www.2helpU.com

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır.

Türkiye Distribütörü

KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Deftardar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul


No.	İl	Yetkili Servis	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik	Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D	0322 351 80 46
2	Amasya	Teknik Bobinaj	Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B	0358 218 26 82
3	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalınç Sok. No.17 Siteler	0312 350 95 29
4	Ankara	Yiğit Bobinaj	Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim	0312 395 05 37
5	Antalya	E.B.A. Elektrik	Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38	0242 345 36 22
6	Antalya - Alanya	Abaloğlu Bobinaj	Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8	0242 512 02 16
7	Aydın	Taciroğlu Bobinaj	2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55	0256 219 43 30
8	Aydın - Kuşadası	Özgür Bobinaj	Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13	0256 622 13 73
9	Balıkesir	Tezger Bobinaj	Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15	0266 241 63 85
10	Balıkesir - Bandırma	Küre Bobinaj	Atatürk Cad. No.104 Bandırma	0266 718 46 79
11	Bursa	Vokart	Gazlılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B	0224 254 48 75
12	Çanakkale	Kısacık Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41	0286 217 96 71
13	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı	0364 234 68 84
14	Denizli	Örsler Bobinaj	Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10	0258 261 42 74
15	Diyarbakır	Çetsan Elektrik	İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45	0242 237 29 04
16	Düzce	Yıldız Makine	Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10	0380 514 70 56
17	Edirne	Efe Bobinaj	Sanayi Sitesi 22.Blok No.5	0284 225 35 73
18	Erzincan	Ümit Elektrik Makine	Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71	0446 224 08 01
19	Eskişehir	Yabaoğlu El.Bob.	Tornacılar Sitesi A Blok No.4	0222 228 11 39
20	Gaziantep	Karashahin Bobinaj	Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey	0342 231 17 33
21	Isparta	Işık Bobinaj	Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5	0246 223 20 28
22	İçel - Mersin	Şekerler Elektrik Bobinaj	Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A	0324 336 70 98
23	İçel - Mersin	Üniversal Bobinaj	Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19	0324 233 44 29
24	İstanbul	AKEL Elektrik Servis Hiz.	Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye	0216 540 53 54
25	İstanbul	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy	0212 252 93 43
26	İstanbul	Birlik Elektromekanik	Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318 Ok-meydanı	0212 222 94 18
27	İstanbul	Kardeşler Bobinaj	Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan	0212 224 97 54
28	İstanbul	Mert Elektrik Ltd.	İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli	0212 549 65 78
29	İstanbul	Orjinal El.Güneşli	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli	0212 515 67 71
30	İstanbul	SVS Teknik	İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler Tuzla	0216 446 69 39
31	İstanbul	Tarık Makina Ltd.	Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe	0216 370 21 11
32	İstanbul	Tekniker Bobinaj	Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü	0212 875 19 31
33	İzmir	Birlik Bobinaj	2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi	0232 458 39 42
34	İzmir	Boro Cıvata	1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenisehir	0232 469 80 70
35	İzmir	Doruk Hırdavat	1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova	0232 478 14 12
36	Kayseri	Akın Elektrik	Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8	0352 336 41 23
37	Kocaeli - Gebze	Gülsoy Elektrik	Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7	0262 646 92 49
38	Kocaeli - İzmit	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13	0262 335 18 94
39	Konya	Murat Bobinaj	Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83	0332 235 64 63
40	Konya	Şözenler Bobinaj	Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62	0332 342 63 18
41	Kütahya	Doğan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1	0274 231 22 00
42	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95	0422 336 39 53
43	Muğla - Bodrum	Bodrum Makine	Türkuyusu Mah. Etem Demiroz Sok. Sanayi Sitesi 12	0252 316 28 51
44	Muğla - Marmaris	Başaran Teknik	Beldibi Cad. No.5/C	0252 412 85 11
45	Nevşehir	Çiftgüç Elektrik	Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53	0384 213 19 96
46	Sakarya - Adapazarı	Engin El. Bobinaj	Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40	0264 273 87 69
47	Samsun	Akış Bobinaj	Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B	0362 238 07 23
48	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No.72C	0346 221 47 55
49	Tekirdağ - Çorlu	Ümit Elektrik	Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1	0282 653 27 77
50	Tokat	Çetin Elektrik	Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı	0356 214 63 07
51	Trabzon	Makina Market	Rize Cad. No.71 Değirmendere	0462 328 14 80
52	Uşak	Zengin Bobinaj	İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C	0276 227 27 46
53	Yalova	Kale İnşaat	Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova	0226 461 22 43
54	Zonguldak - KDZ Ereğli	Tümen Bobinaj	Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17	0372 323 74 97



FV1205N - FV1805N(B)

TYP.
H2

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las piezas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

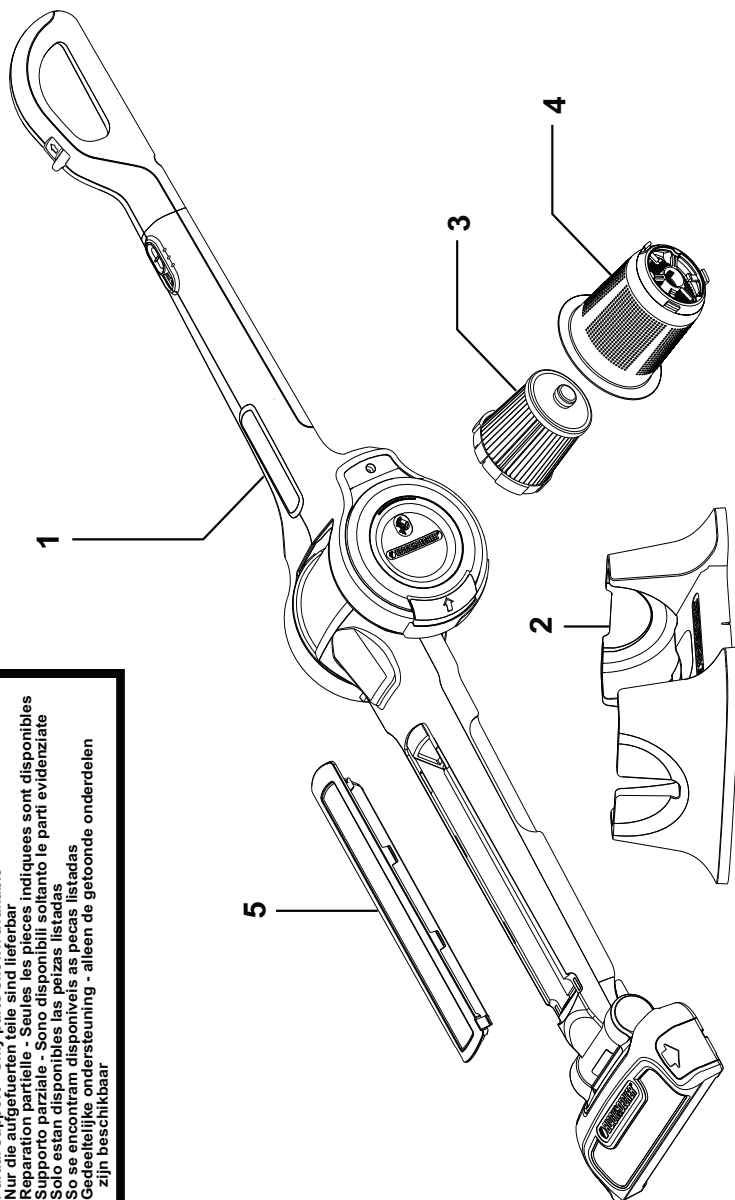

E15909

www.2helpU.com

17 - 12 - 09

©

